Passende outdoorer Produkte zum Ultraleichtzelt:
ultraleichte Schlafsäcke · selbstaufblasbare Isomatten
Zeltunterlage · Reisekissen · Rucksäcke
u.v.m. erhältlich auf **www.outdoorer.net**

Trek Escape 2

Trekkingzelt für 2 Personen

· **Besonders widerstandsfähig und ultraleicht**

· Außenzelt: Reißfestes Nylon Ripstop, Oberfläche silikonisiert, UV beständig, 2.000 mm Wassersäule
· Innenzelt: Atmungsaktives Nylon Ripstop
· Boden: Robustes Nylon Ripstop PU mit 5.000 mm Wassersäule
· Gestänge: Hochwertiges Duraluminium

outdoorer

outdoorer · Am Burgfried 8 · A-4910 Ried im Innkreis · www.outdoorer.net

Trek Escape 2 Aufbau Anleitung

1

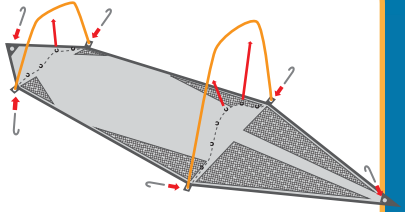

Säubern Sie den Untergrund von scharfkantigen Steinen und anderen Gegenständen. Breiten Sie das Innenzelt flach auf dem Boden aus, stecken Sie das Gestänge in die Ösen am Rand und befestigen Sie das Innenzelt mit den Haken am Gestänge. Fixieren Sie das Innenzelt mit den Heringen am Boden.

2

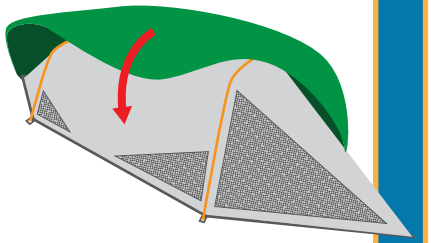

Stülpen Sie das Außenzelt über das Innenzelt und fixieren Sie es mit den innenliegenden Klettbändern.

3

Spannen Sie das Zelt mit den verbleibenden Heringen ab. Spannen Sie es ggf. später nach, wenn nötig.

TIPP

Silikonisierte Zelte haben keine Nahtdichtbänder. Sie werden mit Spezialgarn genäht, das sich bei Wasserkontakt ausdehnt und das Zelt abdichtet. Unter sehr nassen Bedingungen, empfehlen wir zusätzlich den flüssigen Nahtdichter auf der Innenseite des Außenzeltes mit einem feinen Pinsel aufzutragen. Vor erneuter Benutzung gut trocknen lassen.

Das Video zum Produkt finden Sie unter: www.outdoorer.net/produktvideos

outdoorer

Matching outdoorer products for ultra light tents:
ultra light sleeping bags · self-inflating sleeping mats
Trek Escape tent base · travel pillow · backpacks
and much more available at **www.outdoorer.com**

Trek Escape 2

Trekking tent for 2 people

· especially resistant and ultra light

· Outer tent:	Tearproof Nylon Ripstop, siliconized outer, UV resistant, 2,000 mm water column
· Inner tent:	Breathable Nylon Ripstop
· Base:	Robust Nylon Ripstop PU with 5,000 mm water column
· Linkage:	Premium Duraluminium

outdoorer

outdoorer · Am Burgfried 8 · A-4910 Ried im Innkreis · www.outdoorer.com

Trek Escape 2 Set-up instructions

1

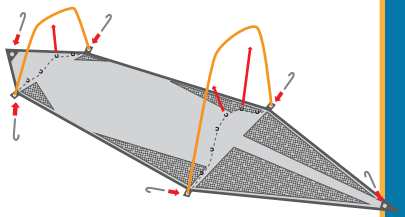

Clean the ground of sharp rocks and other debris. Spread the inner tent on the ground, put the rod in the eyelets at the edge and attach the inner tent with the hooks on the rod. Fix the inner tent into the ground with tent pegs.

2

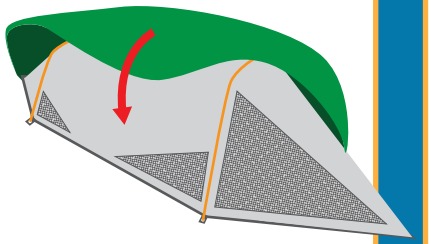

Slip the outer tent over the inner tent and fix it with the inner velcro tapes.

3

Tighten the tent with the remaining pegs. Tighten it again later if necessary.

TIP

Siliconized tents do not have tape-sealed seams. They are sewn with special thread, that expands upon contact with water and seals the tent. In very wet conditions, we also recommend the use of liquid seam sealant on the inside of the outer tent before use. Apply it with a fine brush and allow to dry thoroughly.

The video for this product can be found at:
www.outdoorer.com/videos

outdoorer